# Instruction de montage Montageanleitung

framo

# Lavabo Colonia/Waschbeckensäule Colonia

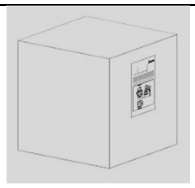

**Français:** Un dessin avec des informations concernant les dimensions est collé sur le carton. Les informations et les dimensions concernant les produits restent sous réserve d'éventuelles modifications ultérieures, ainsi que des tolérances d'usine. La responsabilité ne peut être engagée en cas de côtes manquantes ou erronées.
**Deutsch:** Zeichnung mit Massangabe ist auf dem Karton aufgeklebt. Mögliche Änderungen vorbehalten. Massangaben unter Vorbehalt von Werkstofftoleranzen, späteren Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen.

**La fixation du pied dépend des critères suivants : S'il y a un chauffage au sol ou d'autres installations semblables, suivez le chemin A. Sinon suivez le chemin B.**

**Falls eine Bodenheizung oder Installationen dergleichen vorhanden sind: folgen Sie dem Weg A. Ansonsten folgen Sie dem Weg B.**

A 1.

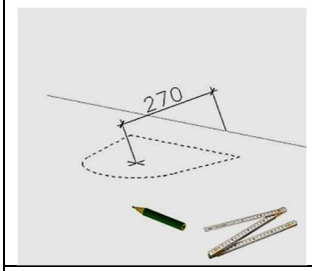


Tracez le trou du pied en le plaçant comme indiqué.

Positionieren Sie den Montagefuss wie dargestellt und zeichnen Sie dessen Umriss an.

B 1.

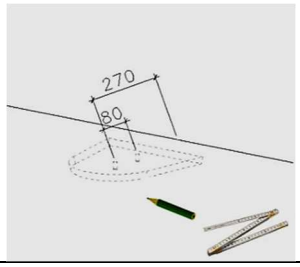


Tracez les trous pour les vis de montage comme indiqué.

Zeichnen Sie die Löcher für die Befestigungsschrauben wie dargestellt an.

A 2.

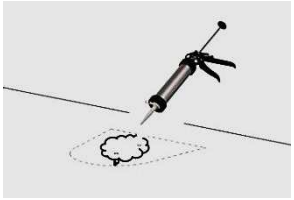

Appliquez de la colle de montage sur le sol.

Tragen Sie etwas Montagekleber auf den Boden auf.

B 2.

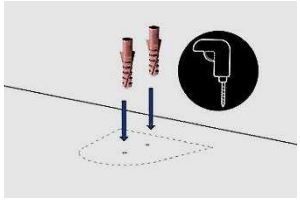

Percez les trous pour les vis de montage et insérez les tampons jusqu'à affleurage avec le sol. Les vis et les tampons sont fournis.

Bohren Sie die Löcher für die Befestigungsschrauben und schlagen Sie die Dübel bündig ein. Schrauben und Dübel werden mitgeliefert.

A 3.

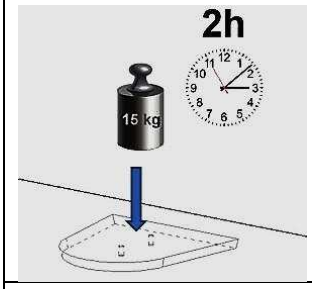


Posez le pied à l'emplacement tracé auparavant. Puis placez par-dessus, un poids minimum de 15kg pendant 2h.

Legen Sie den Montagefuss auf den zuvor gezeichneten Umriss. Lassen Sie ein Gewicht von mindestens 15kg für ca. 2h auf dem Montagefuss liegen.

B 3.

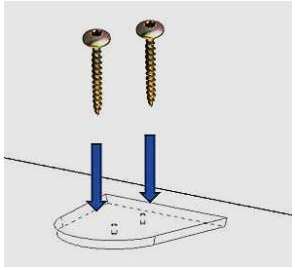

Fixez le pied avec les vis fournies.

Befestigen Sie den Montagefuss mit den mitgelieferten Schrauben.

A & B 4.

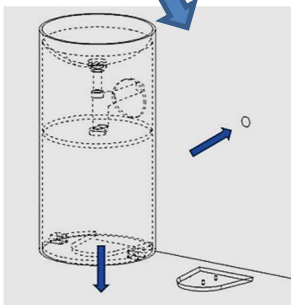

Posez le lavabo par terre et glissez-le contre le pied monté auparavant, puis raccordez le siphon.

Setzen Sie das Lavabo auf den Boden und schlagen Sie es an den Montagefuss an. Schliessen Sie den Siphon des Lavabos an den Wandanschluss an.

A & B 5.

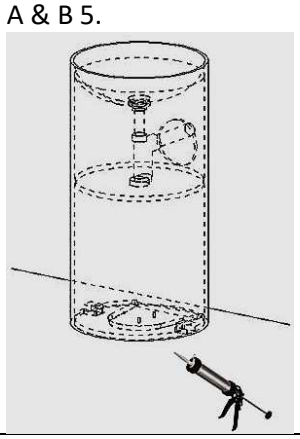

Faites un joint d'étanchéité en silicone entre le lavabo et le sol.

Dichten Sie den Anschluss des Lavabos gegen den Boden mit Silikon ab.

| Instruction de montage | Montageanleitung | framo |
|---|---|---|

# Lavabo Colonia/Waschbeckensäule Colonia

| | | |
|---|---|---|
| | **Recommandations:**<br>**Empfehlungen:** | |

Contrôlez et manifestez-vous impérativement avant la pose des meubles en cas de dégâts ou de non-conformité.
Unbedingt vor der Montage das Möbel kontrollieren. Bei Schäden oder Abweichungen von der Bestellung, sofort mit Framo Kontakt aufnehmen.

Framo SA décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions de montage.
Framo SA lehnt jegliche Haftung bei nicht erfolgter Montage gemäss o.g. Richtlinien ab.